

Avant-propos


Ces instructions d'installation vous donnent les directives pour un montage correct du système de tiroirs BEKS. Étant donné que le système de tiroirs BEKS est entièrement conçu en fonction de vos besoins spécifiques, il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes les fixations fournies.

Ces instructions sont destinées à servir de base à l'installation. La garantie de durabilité et de qualité n'est valable qu'en cas d'installation professionnelle, par nos installateurs certifiés et conformément aux instructions ci-dessous.


Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.



Outils nécessaires:

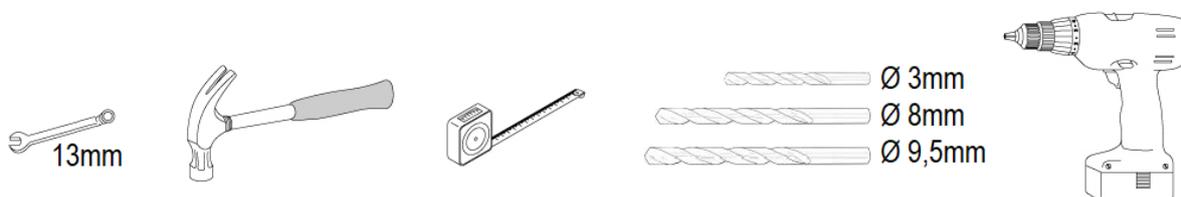


Contenu Kit d'assemblage:

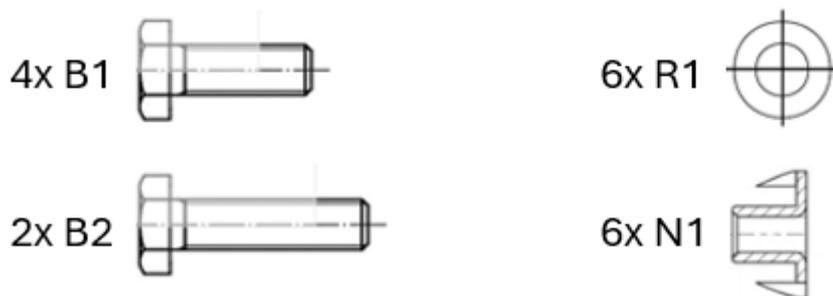


Positionnement:

Placer le système de tiroirs BEKS dans le véhicule, avec la plaque supérieure en place. Dans cette position, vérifiez que le système complet tient dans le véhicule et que tous les tiroirs peuvent être ouverts correctement et complètement.

Démontez ensuite les tiroirs et la plaque supérieure pour pouvoir fixer le système, sans modifier la position du bloc-tiroirs BEKS..

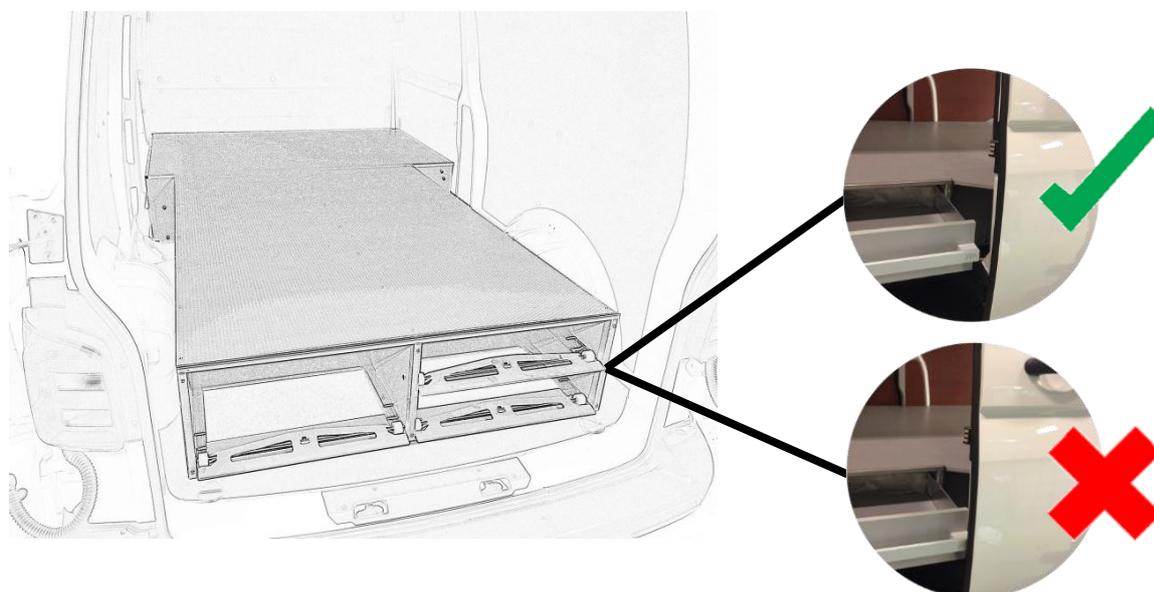

Montage:

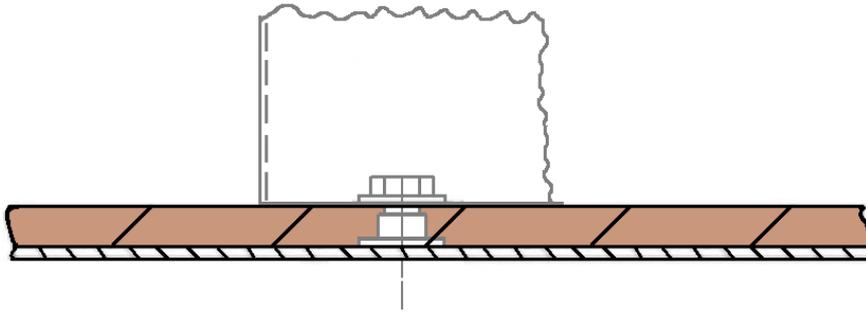

1. Marquer les trous existants du profil de montage sur le plancher en bois de 12 mm, sous le système de tiroirs BEKS.
2. Marquer les trous existants dans le profilé en U avant sur le sol en bois de 12 mm, sous le système de tiroirs BEKS.
3. Retirer le(s) bloc(s) tiroir(s) BEKS du véhicule et retirer également le plancher en bois de 12 mm du véhicule.
4. Percer les positions marquées dans le plancher en bois de 12 mm. Pour ce faire, utiliser une perceuse d'un diamètre de $\varnothing 9,5$ mm.
5. Par le dessous du plancher en bois de 12 mm, placer les écrous de trame N1 sur les trous percés.
6. Replacer le plancher en bois de 12 mm dans le véhicule et s'assurer de la bonne adhérence entre le plancher en bois et le plancher du véhicule.
7. Replacer le(s) bloc(s) tiroir(s) BEKS dans le véhicule et le(s) fixer à l'aide des attaches suivantes :
 - a. B1 + R1 à travers le profilé de montage
 - b. B2 + R1 à travers le profilé en U.
8. Placez la plaque supérieure sur le bloc-tiroirs, en commençant par visser la plaque supérieure à l'avant, près de la tablette en acier inoxydable. Alignez le bloc-tiroirs à l'arrière de manière à ce que la plaque supérieure dépasse également des deux côtés et vissez également la plaque supérieure à l'arrière à l'aide des cales fournies. Fixez également les cales intermédiaires. Cela permet à la plaque supérieure de maintenir le bloc-tiroirs à angle droit en haut.
9. Remplacez maintenant les tiroirs dans leur position correcte dans le bloc-tiroirs. Gardez à l'esprit la numérotation des tiroirs.



Blocs-tiroirs BEKS d'une hauteur de 60 cm ou plus

Lors de la fixation de systèmes de tiroirs BEKS d'une hauteur de 60 cm ou plus, BEKS Systems recommande de prévoir au moins deux points de fixation supplémentaires au niveau de la carrosserie.