


Kurze Montageanleitung

Benötigte Arbeitsgeräte:

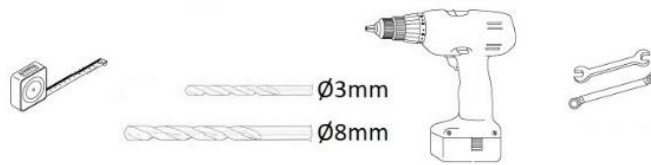


Schrauben-Mutterverbindungen:

	Bolt and nut					
	2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

Wie beginnt man:


Positionier das System in das Fahrzeug mit der Abdeckplatte oben drauf. Kontrollieren Sie, ob in dieser Position das komplette System in das Fahrzeug passt inklusive der Schubladen. Kontrollieren Sie auch, ob alle Schubladen gut und vollständig zu öffnen sind.

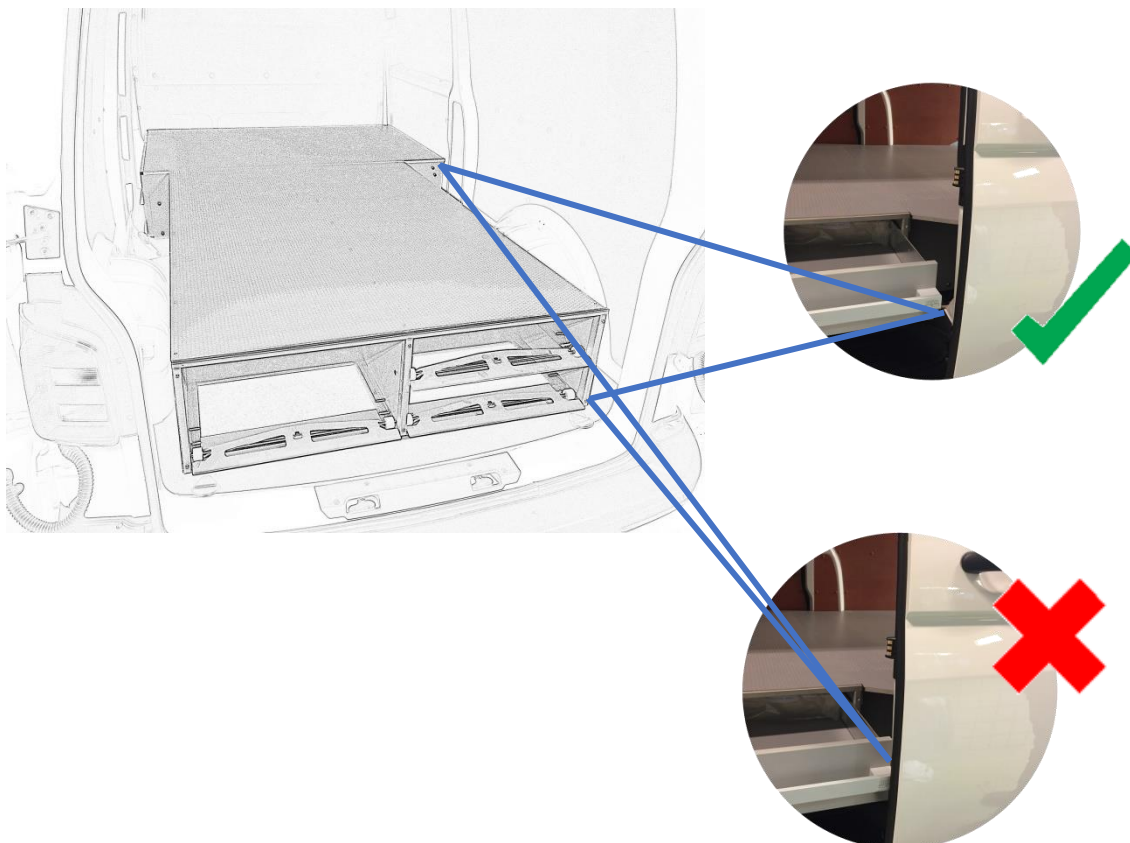

Kurze Montageanleitung

Wie ist das zu befestigen:

1. Bohren Sie auf den vorhandenen Flächen vorsichtig durch den Montagebügel und durch den Boden mit einem Bohrer von \varnothing 3mm. Kontrollieren Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position möglich ist zum Anbringen des Montage Sets. Bohren Sie das Loch dann auf \varnothing 8mm und versehen Sie die Löcher mit einem Mittel gegen Rost. Befestigen Sie den Montagebügel mit der vorgeschriebenen Schrauben-Mutterverbindung.

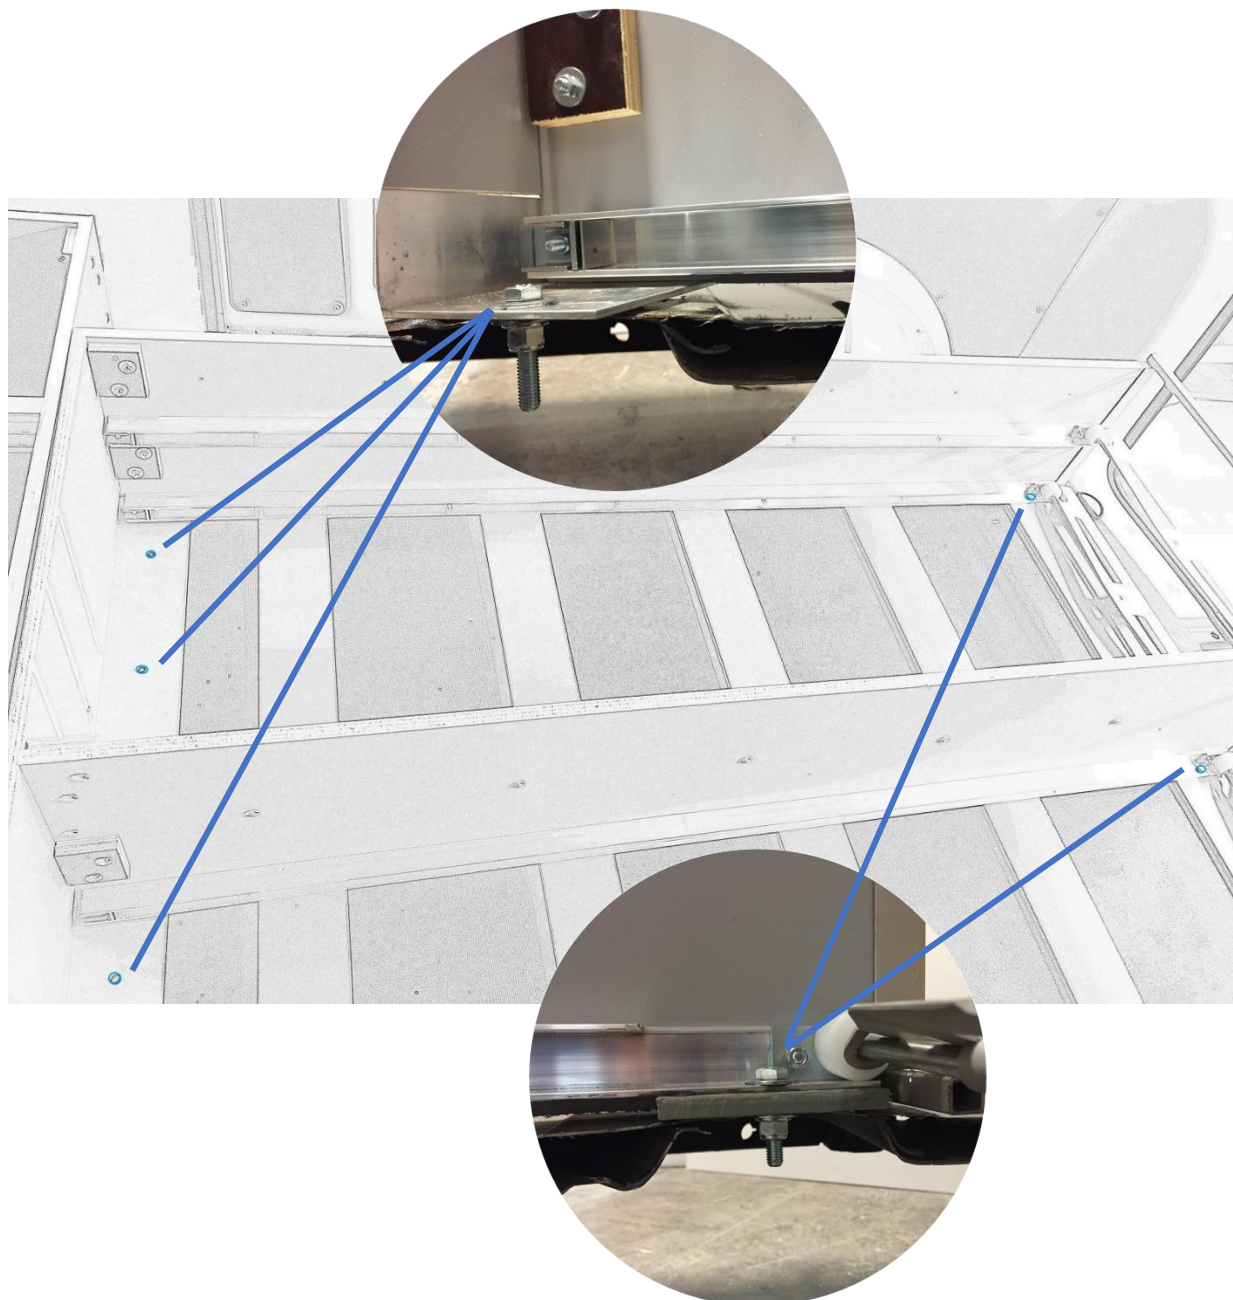

2. Bohren Sie durch das Loch im U-Profil in den Boden mit einem Bohrer von \varnothing 3mm. Kontrollieren Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position möglich ist zum Anbringen des Montage Sets. Bohren Sie das Loch dann auf \varnothing 8mm und versehen Sie die Löcher mit einem Mittel gegen Rost. Befestigen Sie die Schubladen dann mit der vorgeschriebenen Schrauben-Mutterverbindung.
3. Setzen Sie die Schubladen in das Ladengestell und montieren Sie die Abdeckplatte darauf.