

Vorwort

Diese Montageanleitung gibt Ihnen einige Richtlinien für die Montage. Da die Fahrzeugeinrichtung ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen gebaut wird, benötigen Sie möglicherweise nicht alle mitgelieferten Befestigungselemente.


Diese Anleitung ist als Grundlage für die Installation gedacht. Die Garantie auf Haltbarkeit und Qualität gilt nur, wenn das System gemäß den nachstehenden Anweisungen installiert wird.

Bitte lesen Sie daher die Einbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Einbau der Fahrzeugausrüstung beginnen.




Installationsanweisungen

Erforderliche Werkzeuge:

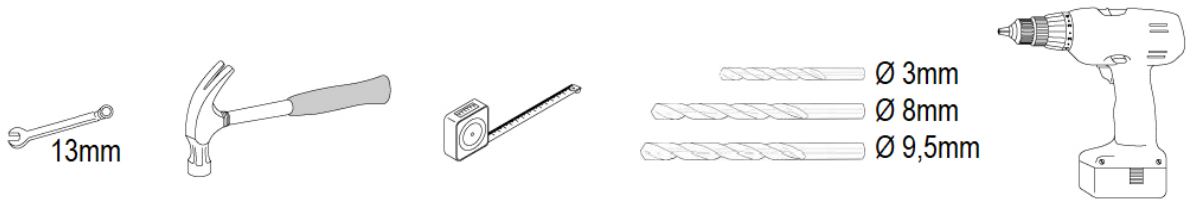


Inhalt Montagesatz:

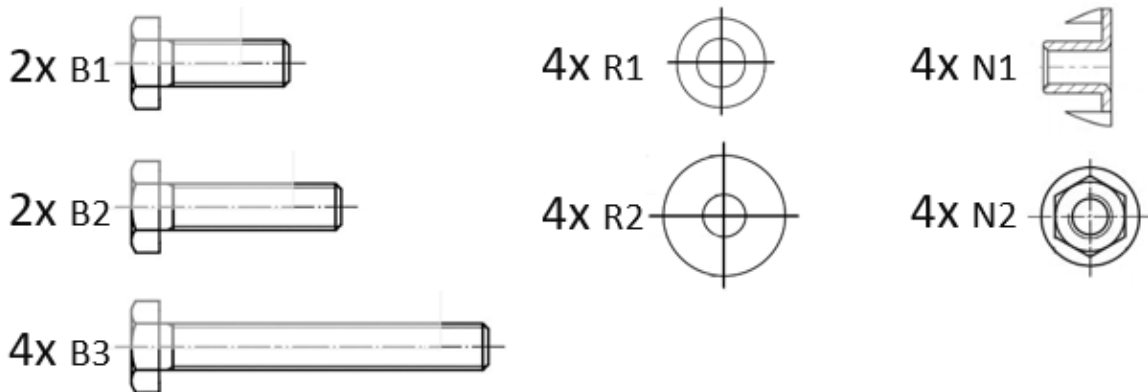


Installationsanweisungen

Positionierung:


Setzen Sie das System mit aufgesetzter Abdeckplatte in das Fahrzeug ein.
Prüfen Sie, ob das komplette System in dieser Position in das Fahrzeug passt und dass sich alle Schubladen richtig und vollständig öffnen lassen.
Danach demontieren Sie die Schubladen und die Abdeckplatte, um das System zu sichern.

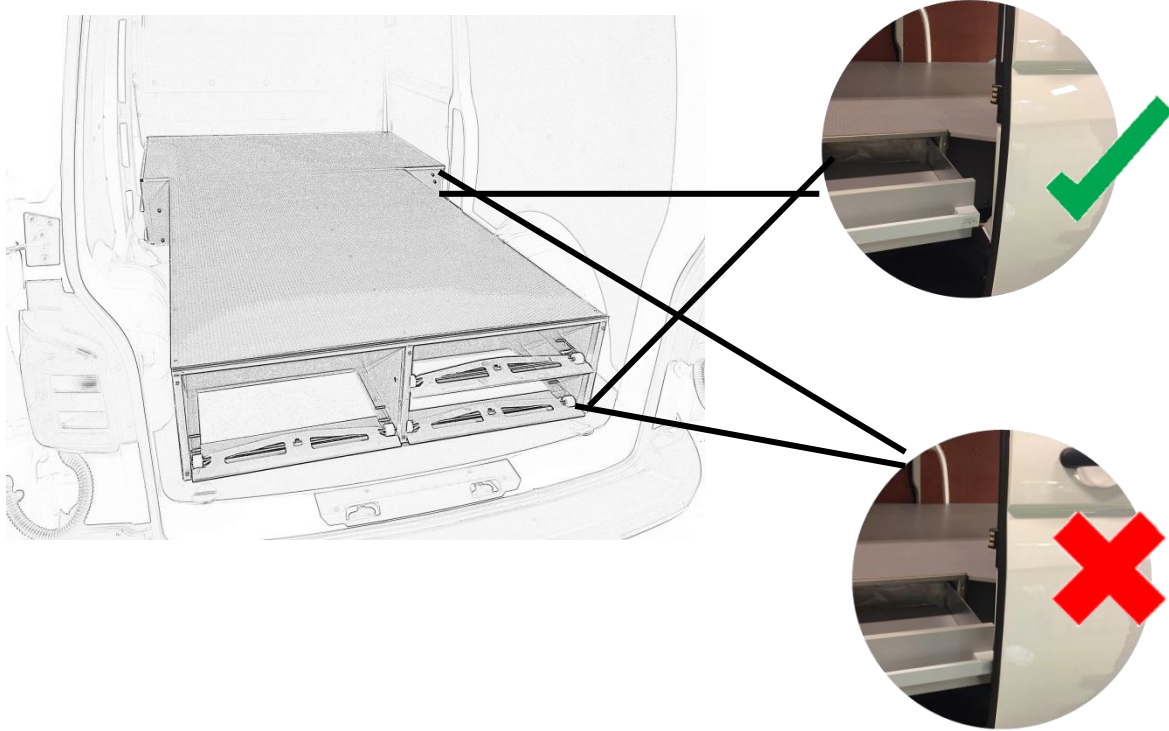

Befestigungsart A: Durchgehende Befestigung:

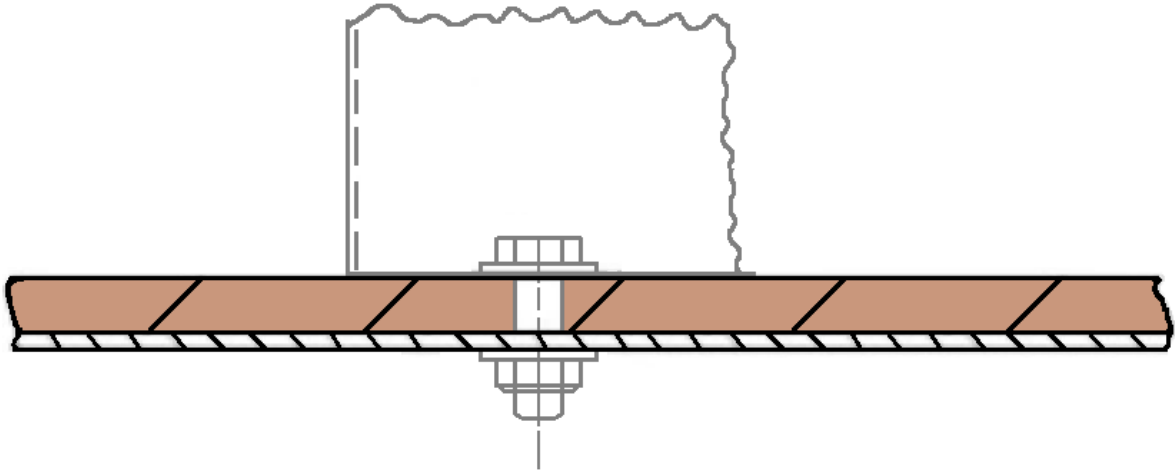


- A1. Bohren Sie an den vorhandenen Stellen vorsichtig durch die Halterung und durch den Boden. Prüfen Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position für den Einbau des Montagesatzes möglich ist. Bohren Sie dann die Löcher bis zu einem Durchmesser von 8 mm und behandeln Sie diese Löcher mit einem Korrosionsschutzmittel. Befestigen Sie die Halterung mit der vorgeschriebenen Schrauben-Muttern-Verbindung.

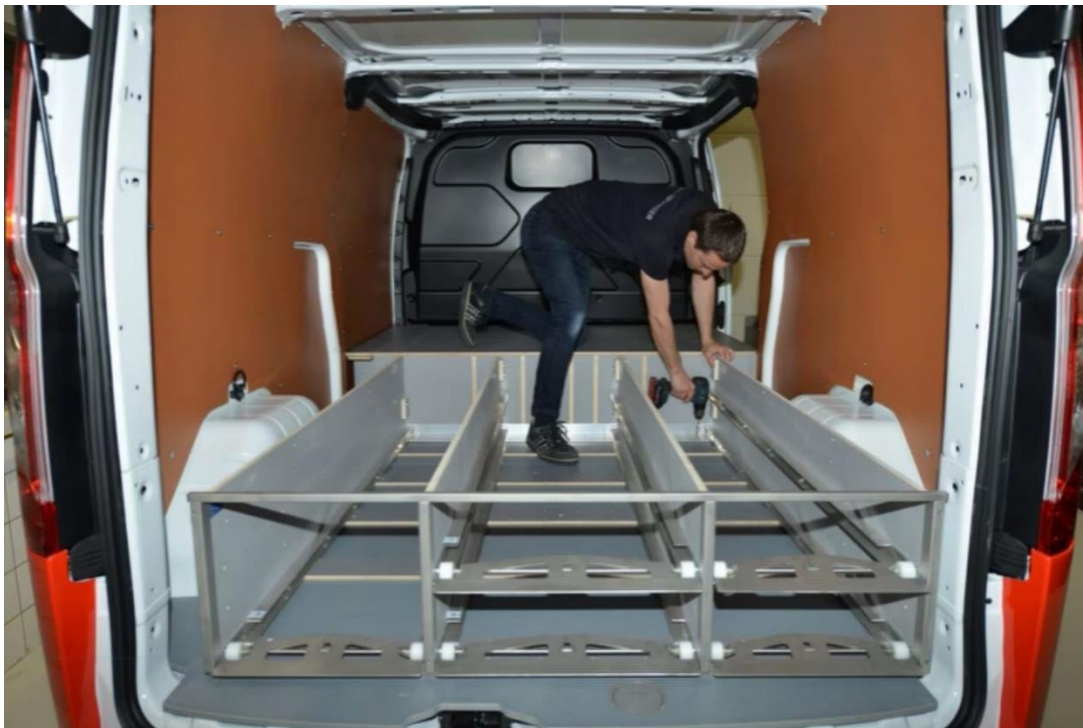

- A2. Bohren Sie das Loch im U-Profil mit einem \varnothing 3 mm Bohrer durch den Boden. Prüfen Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position für die Montage eines Einbausatzes möglich ist. Bohren Sie dann das Loch bis zu \varnothing 8mm und behandeln Sie diese Löcher gegen Rost. Befestigen Sie dann den Schubladenblock mit der mitgelieferten Schrauben-Muttern-Verbindung: **B3, R1, R2, N2**.
- A3. Montieren Sie die Abdeckplatte an der Schubladeneinheit, indem Sie zunächst die obere Platte an der Seite des Edelstahlgestells festschrauben, die Schubladeneinheit hinten so ausrichten, dass die obere Platte auf beiden Seiten gleich weit reicht, und die Rückseite festschrauben, dann die Zwischenschrauben anziehen. Auf diese Weise kann die obere Platte Ihren Schubladenblock oben rechtwinklig halten. Setzen Sie die Schubladen in den Schubladenblock ein.

Option B: Befestigung an der Bodenplatte mit unverlierbaren Muttern:

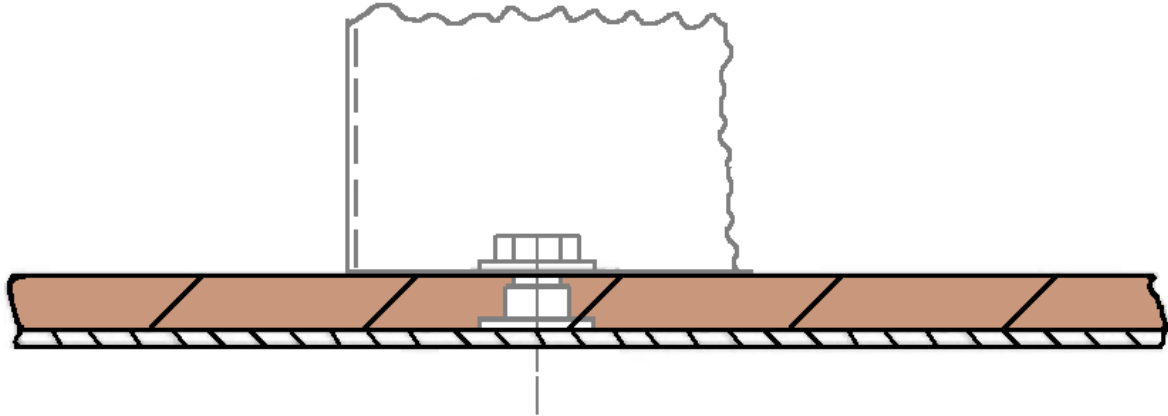

- B1. Bohren Sie an den vorhandenen Stellen vorsichtig durch die Halterung und durch den 12-mm-Boden, bis Löcher mit \varnothing 9,5 mm entstehen. Bohren Sie durch das Loch im U-Profil und durch den 12-mm-Boden, bis Löcher von \varnothing 9,5 mm entstehen.
- B2. Nehmen Sie das/die Gerät(e) und die Bodenplatte aus dem Fahrzeug und setzen Sie die Schlagmuttern **N1** von der Unterseite der Bodenplatte aus auf die Bohrlöcher.
- B3. Legen Sie den Boden wieder in das Fahrzeug ein und stellen Sie die Verbindung zwischen dem Holzboden und dem Fahrzeugboden sicher.
- B4. Setzen Sie die Einheit(en) wieder in das Fahrzeug ein und sichern Sie sie mit Teilen: **B1 + R1** auf der Seite der Halterung und Teile: **B2 + R1** durch das U-Profil.
- B5. Montieren Sie die Abdeckplatte an der Schubladeneinheit, indem Sie zunächst die obere Platte an der Seite des Edelstahlgestells festschrauben, die Schubladeneinheit hinten so ausrichten, dass die obere Platte auf beiden Seiten gleich weit reicht, und die Rückseite festschrauben, dann die Zwischenschrauben anziehen. Auf diese Weise kann die obere Platte Ihren Schubladenblock oben rechtwinklig halten. Setzen Sie die Schubladen in den Schubladenblock ein.

Was macht man mit hohen Schränken? In der Höhe irgendwo am Fahrzeug gesichert?

Bei der Befestigung eines schmalen, aber hohen Gerätes ist unter Berücksichtigung der auftretenden Kräfte beim Beschleunigen, Kurvenfahren und Bremsen eine zusätzliche, seitliche Befestigung an der Fahrzeugwand erforderlich.